


## Aide-mémoire pour un système de drainage pleural et péritonéal

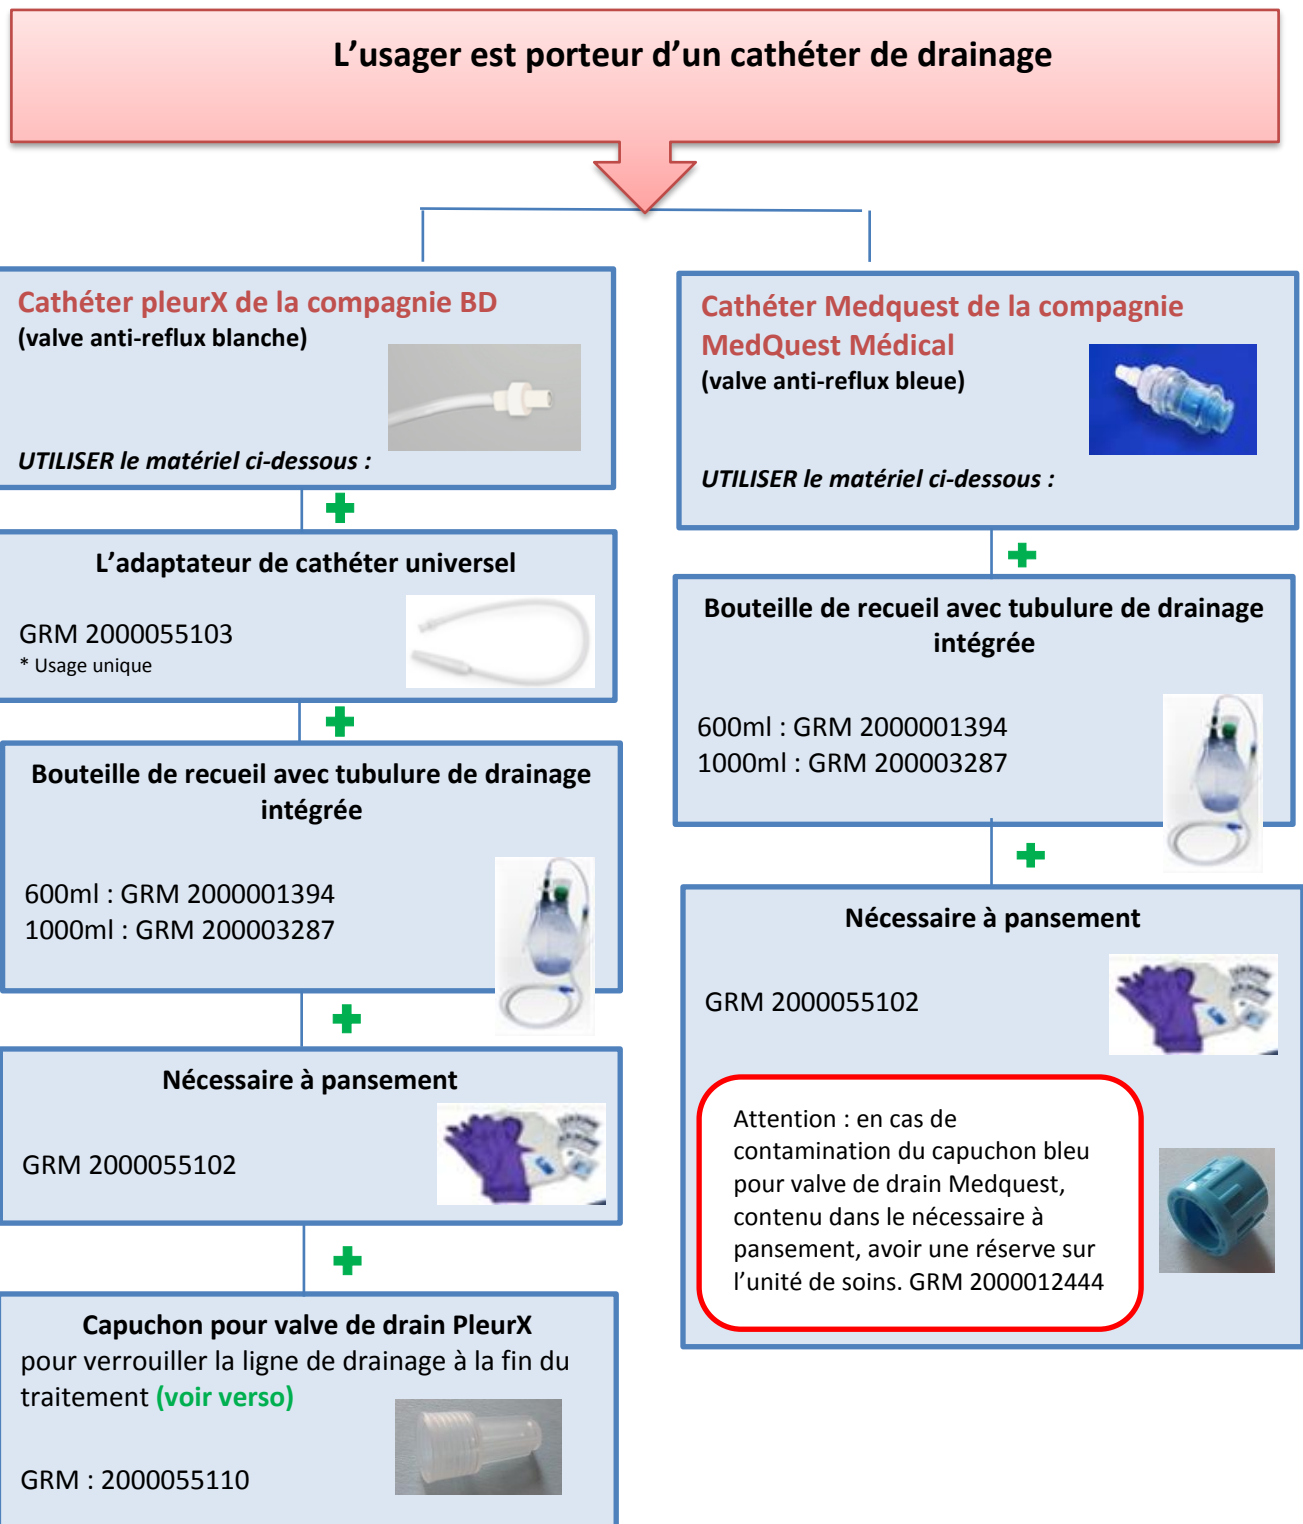

Cet aide-mémoire ne remplace pas la MSI en vigueur de votre installation.

## Système de drainage pleural avec un cathéter de type PleurX

Préparer une surface propre

Après ouverture de l'emballage du matériel et retrait du pansement, suivre les étapes suivantes :



Méthode pour insérer l'adaptateur au drain PleurX de l'utilisateur



### Étape 1

Toujours s'assurer que la **valve en accordéon verte (a)** soit compressée à l'ouverture de l'emballage. Cela indique que la pression négative (sous vide) est adéquate dans la bouteille pour procéder au drainage. Ne pas utiliser si la valve est décompressée.

### Étape 2

S'assurer que la **pince coulissante blanche (b)** est fermée complètement à l'ouverture de l'emballage.

### Étape 3

Vérifier que la **tubulure (c)** est bien connectée à la bouteille de drainage.

### Étape 4

Fermer complètement la **pince à roulette (d)** avant le branchement de la tubulure de drainage à la sonde du drain pleural de l'utilisateur.

### Étape 5

Retirer le **bouchon bleu (e)** de la tubulure à drainage (raccord luer mâle)

### Étape 6

**Si drain MedQuest Médical :** Fixer la **tubulure de drainage (f)** (raccord luer mâle) au raccord luer femelle de la sonde du drain pleural de l'utilisateur en l'enfonçant et le faisant tourner dans le sens horaire pour le serrer.

### OU

**Si drain PleurX de BD :** Fixer la **tubulure de drainage (f)** (raccord luer mâle) au raccord luer femelle de l'**adaptateur de cathéter universel (g)** et fixer l'**embout de l'adaptateur (h)** à la sonde du drain pleural de l'utilisateur en l'enfonçant jusqu'au fond.

### Étape 8

Relâcher la **pince coulissante blanche (b)** jusqu'à ce qu'elle n'obstrue plus le tube vert.

### Étape 9

Commencer le drainage en ouvrant doucement la **pince à roulette (d)**. Si l'utilisateur ressent de l'inconfort, on peut réduire la vitesse de l'écoulement en ajustant la pince à roulette.

### Étape 10

Lorsque l'écoulement s'arrête ou que la bouteille est remplie, fermer complètement la **pince à roulette (d)**. Fermer ensuite complètement la **pince coulissante (b)**.

### Étape 11

**Si drain MedQuest Médical :** Retirer la tubulure de drainage de la sonde du drain pleural de l'utilisateur en tournant dans le sens antihoraire. Placer le capuchon bleu sur le raccord luer mâle de la valve anti-reflux pour fermer le drain de l'utilisateur.

Si une autre bouteille est nécessaire, répéter les étapes 6 à 10.

### OU

**Si drain PleurX de BD :** Retirer la tubulure de drainage et l'adaptateur de la sonde du drain pleural de l'utilisateur en tirant sur l'adaptateur. Placer le capuchon blanc sur le raccord luer mâle de la valve anti-reflux pour fermer le drain de l'utilisateur.

Si une autre bouteille est nécessaire, répéter les étapes 6 à 10.

### Étape 12

Refaire le pansement.