

Installation pansement stabilisateur Tégaderm IV Advanced 1683 sur CA

Centrer le site d'insertion dans la fenêtre transparente du pansement (max 1cm du bord). **Attention! Ne pas étirer le pansement avant de l'appliquer.**


Faire passer la tubulure du cathéter dans la petite ouverture du pansement.

Appliquer **pression et chaleur** sur **TOUT** le pansement pour bien le faire adhérer, de l'intérieur vers l'extérieur.



Joindre légèrement les 2 sections sous le cathéter (1- 2).

Décoller les bandes de papier amovibles en maintenant **pression et chaleur** au fur et à mesure du retrait.

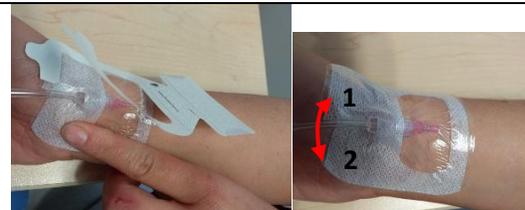

Prendre la large bande adhésive et la mettre sous la tubulure.



Prendre la petite bande adhésive pour la date et l'installer par-dessus le pansement afin de recouvrir entièrement la jonction tubulure et cathéter et rendre le pansment totalement occlusif.



Fixer le robinet de prélèvement sur le bras du patient.

Mettre un pansement adhésif sous le robinet pour protéger la peau de la pression qu'il pourrait engendrer.

Ne pas faire passer la tubulure autour du pouce lors de la fixation (risque de déplacement du cathéter).

